


Bose Soundlink Max

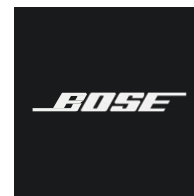

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Enne toote kasutamist tutvuge juhistega ja järgige neid!
2. Hoidke akusid ja patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
3. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
4. Eemaldage seade elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
5. Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.
6. Kõlarit ei tohi laadida kui see on niiske! Enne laadimist kontrollige ka, et laadimispesa oleks täielikult kuiv!
7. Puhastage kuiva lapiga.
8. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
9. Kui kõlar puutub kokku soolase või klooriveega, loputage pärast kokkupuudet õrnalt värske veega, et eemaldada jäägid. Enne laadimist veenduge, et laadimispesa on täielikult kuivanud.
10. Sisaldab väikseid osi, mis võivad põhjustada lämbumisohu. Ei sobi alla 3-aastastele lastele.
11. See toode sisaldab magnetilist materjali. Konsulteerige oma arstiga, kas see võib mõjutada teie implanteeritavat meditsiiniseadet.
12. Hoidke toodet eemal tule ja kuumuse allikatest. Ärge asetage toodet ega selle lähedusse lahtist leekallikat, näiteks põlevaid küünlaid.
13. Selle tootega kaasasolev aku võib väärkasutamise, valesti vahetamise või vale tüübi vastu vahetamise korral kujutada endast tule-, plahvatus- või keemilise põletuse ohtu.
14. Kui aku lekib, vältige vedeliku kokkupuudet naha või silmadega. Kui kokkupuude toimub, pöörduge arsti poole.
15. Toote silt asub toote allosas.

Küsimuste korral palun võtke ühendust Bose esindusega või <https://www.tedra.ee>

KOMPLEKT SISALDAB:

- Bose SoundLink Max Bluetooth kõlar
- USB-C laadimiskaabel (ilma seinaadapterita)

BOSE RAKENDUSE KASUTAMINE

Bose rakendus võimaldab teil seadistada ja juhtida kõlarit mis tahes mobiiliseadmest, näiteks nutitefonist või tahvelarvutist. Rakenduse abil saate kontrollida *Bluetoothi* ühendusi, muuta kõlari seadeid, reguleerida heli, valida häälkäskluste keelt ja saada Bose poolt saadaval olevaid tulevaseid värskendusi ja uusi funktsioone.

BOSE RAKENDUSE ALLALAADIMINE


1. Laadige enda mobiilseadmesse **Bose** rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.



VEEKINDLUS

Bose SoundLink Max kõlar on pritsmete-, vee- ning tolmukindel.

See on hinnatud IP67 ja IP64 tasemel. See tähendab, et kõlari t on testitud vees kuni 30 minutit 1 meetri sügavusel!

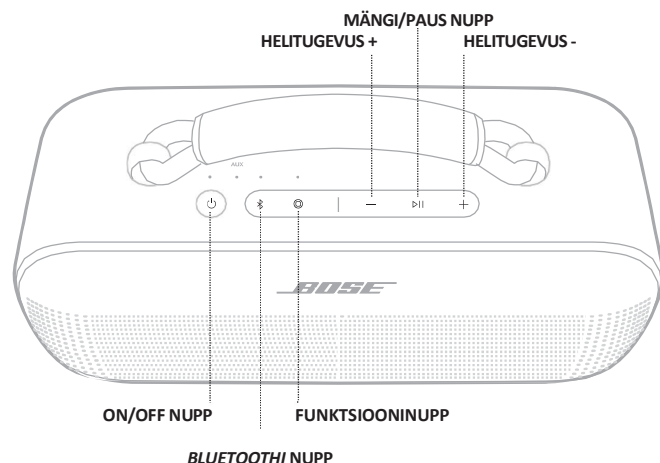

KÕLARI SISSE- ja VÄLJALÜLITAMINE

Vajutage ON/OFF nuppu. Aku indikaator helendab vastavalt aku olekule.

AUTOMAATSE VÄLJALÜLITUSE TAIMER

See taimer säästab akut, lülitades seadme välja, kui see pole kasutuses olnud viimase 20 minuti jooksul. Selleks, et muuta režiimi aktiveerumise aega, kasutage **Bose** rakendust. Et kõlar äratada, vajutage kas ON/OFF või *Bluetoothi* nuppu.

TAIMERI VÄLJALÜLITUSE TÜHISTAMINE

Vajutage ning hoidke korraga all nii "HELITUGEVUS +" kui ka "MÄNGI/PAUS" nuppu. Seejärel kuulete häälvõidet "Auto-off disabled".

Korrage protsessi, et režiim uuesti aktiveerida.

KÕLARI TOIMINGUD:

Esita/Pane pausile - vajutage "MÄNGI/PAUS" nuppu.

Jäta vahele/Liigu edasi - kahekordne kiire vajutus "MÄNGI/PAUS" nupul.

Liigu tagasi - kolmekordne kiire vajutus "MÄNGI/PAUS" nupul.

HELITUGEVUS

Helitugevuse tõstmiseks vajutage "+" nuppu, langetamiseks "-".

TELEFONIKÕNED


Vasta/lõpeta kõne - vajutage nuppu "MÄNGI/PAUS"

Keeldu kõnest - vajutage ja hoidke nuppu "MÄNGI/PAUS" all 1 sekund

Teisele kõnele vastamine jooksva kõne ajal - vajutage kõne ajal nuppu "MÄNGI/PAUS", jooksev kõne jääb ootele
Sissetulevast kõnest keeldumine jooksva kõne ajal - vajutage ja hoidke nuppu "MÄNGI/PAUS" all 1 sekund
Kahe aktiivse kõne vahel liikumine - vajutage nuppu "MÄNGI/PAUS" kiirelt 2x

Häälkäsklusega kõne alustamine - häälkäsklust saab aktiveerida mitte kõnes olles, vajutades ja hoides all "MÄNGI/PAUS" all 1 sekund

Kõne vaigistamine - jooksva kõne ajal hääle vaigistamiseks/taastamiseks vajutage üheaegselt "+" ja "-" nuppe

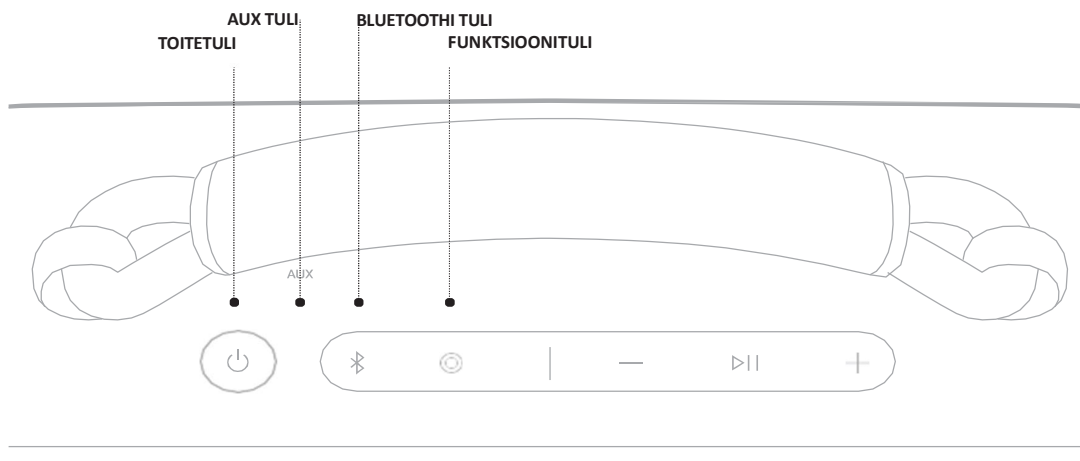

KÕLARI AKU LAADIMINE

Sisestage USB-C kaabli väiksem ots kõlari USB-C pesasse.

Aku olekutuli kõlari peal annab märku aku laetuse tasemest.


- Olekutuli **vilgub aeglaselt heledalt** - aku laeb
- Olekutuli **põleb heledalt** - aku on laetud

AKU LAADIMISE AEG

Selleks, et aku saaks täielikult laetud, laske akul laadida umbes 5 tundi.

Täislaetuna töötab kõlar kuni 20 tundi.

Aku laetuse tasemest teavitab häälviiide iga kord kui kõlari sisse lülitate.

Kui kõlar on kasutuses, annab häälviiide teada aku laetuse tasemest või saate seda kontrollida hoides all  nuppu.

NB! Ärge hoidke enda kõlarit pikka aega täislaetuna või kui täislaadimiseni on vähem kui 10%.

NB! Ärge laadige kõlarit kui see on niiske - see võib kõlarit kahjustada! Kuivatage enne kõlar puhta, kuiva lapiga.

BLUETOOTH

Bluetooth olekutuli kõlari peal annab märku ühendusest mobiilseadmega.

- Tuli **vilgub aeglaselt siniselt** - kõlar on valmis ühenduse loomiseks mobiilseadmega
- Tuli **vilgub kiiresti siniselt** - seadmeid ühendatakse
- Tuli **põleb heledalt** - seadmed on ühendatud

ÜHENDAGE ENDA MOBIILSEADE KASUTADES BOSE RAKENDUST

1. Lülitage kõlar sisse.
2. Laadige alla **Bose** rakendus ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.
3. Saades enda seadme ühendatud, kuulete hääljuhist „*Connected to <seadme nimi>*” ja *Bluetoothi* olekutuli helendab valgelt.

BLUETOOTH ÜHENDUSE LOOMINE

- Lülitage kõlar sisse ja vajutage ning hoidke all *Bluetooth* nuppu, kuni kuulete hääljuhist “*Ready to connect*” ja *Bluetooth* olekutuli vilgub siniselt.
- Samuti aktiveerige *Bluetooth* oma mobiiliseadmes (selle leiate *Seadete* menüüst).
- Valige oma kõlar *Bluetoothiga* ühilduvate seadmete loendist.
- Kui ühendus seadmete vahel on loodud, kuulete hääljuhist “*Connected to <mobiiliseadme nimi>*”, ning *Bluetooth* olekutuli põleb heledalt.

NB! Bose rakenduses on Teil võimalik anda oma kõlarile ka eraldi nimetus.

MOBIILSEADME LAHTIÜHENDAMINE

Kasuta Bose rakendust, et oma mobiiliseadme *Bluetooth* ühendust tühistada või lülitage see välja *Bluetooth* mobiiliseadetes.

MOBIILSEADME TAASÜHENDAMINE

Bose SoundLink Max kõlar taastab ühenduse kahe viimati kasutuses olnud seadmega.

Selleks peavad seadmed olema sisselülitatud ja asuma teineteisest mitte kaugemal kui 9 meetrit.

Te saate kõlariga ühendada ka teisi seadmeid peale enda mobiiliseadme. Need lisahendused on kontrollitavad *Bluetooth* nupu abil või Bose rakenduses.

LISA MOBIILSEADME ÜHENDAMINE

Bose SoundLink Max kõlarit saab ühendada kuni 8 mobiiliseadmega, kuid kõlar saab aktiivselt olla ühenduses kahe seadmega. Lisaseadmete ühendamiseks kasutage Bose rakendust või mobiiliseadme *Bluetooth* seadeid.

ÜHENDATUD MOBIILSEADME TUVASTAMINE - selleks hoidke all *Bluetooth* nuppu.

LÜLITUMINE ÜHELT AKTIIVSELT SEADMELT TEISELE - Pange heli edastamine esimeses seadmes pausile ning teises seadmes mängima.

TAASÜHENDA VIIMATI ÜHENDATUD SEADMEGA

Selleks peab seade asuma mitte kaugemal kui 9 meetrit ja olema sisselülitatud.

1. Vajutage **Bluetooth** nuppu kõlaril, et kuulda häälvõidet millise seadmega kõlar ühenduses on.
2. 3 sekundi jooksul vajutage uuesti **Bluetooth** nuppu, et ühilduda järgmise seadmega kõlariga ühilduvate seadmete loendis.
3. Korra tegevust kuni jõuate loendis soovitud seadmeni.

ÜHILDUVATE SEADMETE LOENDI PUHASTAMINE

Seadmete loendi kustutamiseks kõlaris, vajutage ja hoidke all **Bluetooth** nuppu 10 sekundit kuni kuulete häälvõidet: *"Bluetooth device list cleared"* ning **Bluetooth** märgutuli vilgub siniselt.

Kustutage kõlar ka oma mobiilseadme loendist.

SNAPDRAGON SOUND TEHNOLOOGIA

Bose SoundLink Max kaasaskantav kõlar kasutab *Snapdragon Sound* tehnoloogiat. *Snapdragon Sound* optimeerib *Qualcomm*® audio tehnoloogiaid ühendatud seadmete vahel, et tagada parim helikvaliteet, ühenduse stabiilsus ja viivitus teie voogesitatava heli jaoks. *Snapdragon Sound* tehnoloogia kogemuseks vajate *Snapdragon Sound* sertifitseeritud seadet, näiteks ühilduvat Android-seadet. Kui olete kõlari ühendanud, voogedastab teie seade heli automaatselt *aptX Adaptive Bluetoothi* koodeki abil.

BOSE SIMPLESYNC TEHNOLOOGIA

Bose SimpleSync tehnoloogia abil saate Te ühendada Bose SoundLink Max kõlari kõigi teiste Bose Smart Home sarja toodetega, et kuulata üheaegselt sama muusikat erinevates ruumides.

NB! 1. Selle tehnoloogia kasutamiseks laadige esmalt alla Bose rakendus.

2. SimpleSync tehnoloogia **Bluetooth** levib 9 meetri piires ja sõltub ruumi seinte materjalidest ning konstruktsioonidest.

ÜHENDA SEADMED BOSE RAKENDUSE ABIL

Bose SoundLink Max kõlaril vajutage ning hoidke all **Bluetooth** nuppu kuni **Bluetooth** olekutuli vilgub siniselt ja Te kuulete häälvõidet *"Ready to pair another device"*.

KÕLARI PUHASTAMINE

Kõlar võib vajada perioodilist puhastamist. Vajadusel puhastada niiske lapiga. Mitte kasutada puhastusvahendeid.

Pärast kõlari kokkupuudet soolase mereveega, palume kõlar puhta veega üle loputada ja kuivatada, sest soola ladestumine kõlarile võib seda kahjustada aja jooksul.

VARUOSAD JA TARVIKUD

Võtke ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:

Tõrgete esinemisel proovige esmalt järgmisi lahendusi:

1. Lülitage kõlar sisse.
2. Jälgige olekutuld – milliselt see põleb/vilgub.
3. Kontrollige kas mobiilseadmes on **Bluetooth** aktiveeritud.
4. Laadige aku.
5. Tõstke helitugevust nii kõlaris, mobiilseadmes, kui ka muusika rakenduses.
6. Proovige ühendust mõne teise mobiilseadmega.
7. Asetage seadmed omavahel lähemale.
8. Teostage tarkvara uuendused Bose rakenduses.


VEATEATED:

- **Voolu pole (aku)** – Aku võib olla kaitserežiimil või laadimata. Ühendage enda kõlar pistikuga või arvutiga, mis on sisse lülitatud.
- **Kõlar ei ühildu mobiilseadmega** – Lülitage mobiilseadmel **Bluetooth** välja, puhastage ühilduvate seadmete nimekiri ning proovige uuesti kõlariga ühendada; Puhastage ka kõlari ühilduvate seadmete nimekiri; Ühendage teise mobiilseadmega.
- **Kõlar ei ühildu Smart toodetega** – Laadige alla Bose rakendus; Vajutage ja hoidke all **Bluetooth** nuppu kuni kuulete häälvõidet *"Ready to pair another device"*; Veenduge, et seadmed oleks üksteisele piisavalt lähedal (–9m).
- **Heli pole** – Veenduge, et häälvõidet ole sisselülitatud; Vajutage **Bluetooth** nuppu, et kuulda hetkel seotud seadet; Mängige muusikat mõnest muust rakendusest; Ühendage kõlar teise mobiilseadmega; Olge mobiilseadmega kõlarile piisavalt lähedal (kuni 9 meetri kaugusel).
- **Halb heli kvaliteet** – Mängige muusikat mõnest muust rakendusest; Ühendage kõlar teise mobiilseadmega; Ühendage teine mobiilseade lahti; Lülitage kõik heli parandavad ja muutvad seaded välja.

- **Kõlar ei lae** – Veenduge, et kaabel oleks mõlemas otsas korrektselt ühendatud; Proovige mõnda teist laadimisallikat; Lülitage kõlar välja ja siis uuesti sisse tagasi.
- **Mikrofon ei reageeri helile** – Veenduge, et mikrofoni ava poleks millegagi kaetud; Proovige uuesti helistada; Proovige teist mobiilseadet; Kõnes olles veenduge, et Teie telefonis on kõlar valitud kõne audio allikaks.
- **Mobiilseade ei reageeri nupuvajutustele** – Kõik nuppude funktsioonid pole mõndadele mudelitele saadaval; Proovige teist seadet. Multifunktsionaalse nupu puhul katsetage erinevate vajutuskiirustega.

TAASTA KÕLARI ALGSEADED

Tehase seadete taastamine kustutab ühildunud seadmete loendid ja keele valikud.

Algseadete taastamiseks lülitage kõlar sisse, vajutage ja hoidke 10 sekundit all **toitenappu** . Kõlar lülitub välja.

Vajutage veelkord **toitenappu**. *Bluetooth* olekutuli põleb siniselt ja Te kuulete hääljuhist “*Ready to connect. To start setup, download the Bose app*”.

Pane tähele!

Amazon Alexa ja Google Assistant teenused töötavad vaid regioonides, kus neil on tugi. Eestis nendele teenustele kahjuks tugi puudub ja seetõttu häälkäskluste funktsioone Eestis kasutada ei ole võimalik.